

# Mi • Light<sup>®</sup>

4-strefowy pilot RGB+CCT ( FUT092 )

## Instrukcja obsługi

### Opis

Produkt wykorzystuje standard komunikacji radiowej 2,4 Ghz używanej na całym świecie, modulację GFSK cechuje się niskim zużyciem energii, dużym zasięgiem, silnej anty-interferencji oraz szybkiej komunikacji. Pilot pozwala na obsługę wybranych produktów Mi-Light oraz kontrolę koloru, temperatury barwowej, nasycenia i jasności.

### Parametry

Model: FUT092

Zasilanie: 3V(baterie 2\*AAA)

Pobór energii: 6dBm

Standby: 20uA

Częstotliwość pracy 2.4GHz


Rodzaj transmisji: GFSK

Zasięg: 30m

Wymiary: 138mm\*56mm\*20mm

### Instrukcja

1. Przytrzymaj "Master OFF" lub "Zone OFF" żeby przejść w tryb nocny.
2. Dotknij "Color temperature line" żeby przejść w tryb światła białego i ustawić temperaturę światła białego.
3. Dotknij "Color Ring" żeby wybrać kolor.
4. Wciśnij "Speed+" żeby zwiększyć prędkość pracy wybranego programu dynamicznego.
5. Wciśnij "Speed-" żeby zmniejszyć prędkość pracy wybranego programu dynamicznego.

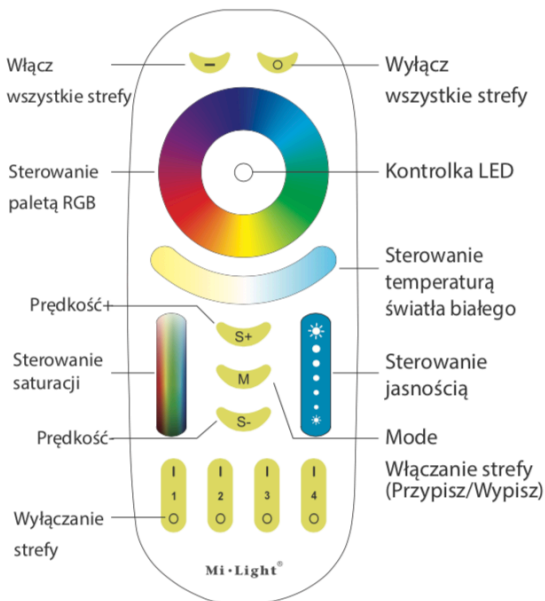

### Uwagi

1. Pilot obsługuje tylko wybrane produkty Mi-Light; nie wszystkie produkty Mi-Light będą współpracować z tym pilotem
2. Jeśli podczas używania pilota, kontrolka miga szybko, zmień baterie.  
Nie używaj niskiej jakości baterii ponieważ może to doprowadzić do ich wylania i w sposób trwały doprowadzić do uszkodzenia pilota.
3. Nie używaj pilota w obszarach zabudowanymi elementami metalowymi lub w miejscach gdzie występują zakłócenia elektro-magnetyczne, wpłynię to negatywnie na zasięg pilota.


Made in China





Urządzenie nie będzie działać przed przypisaniem do kontrolera.

## Przypisywanie

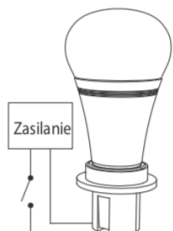

- 1 Odłącz zasilanie, po 10 sekundach włącz ponownie



- 2 Kiedy światło się zapali, wciśnij klawisz grupy "!" do której ma zostać przypisane urządzenie 3 krotnie.




- 3 Żarówka mignie 3 krotnie, oznacza to że przypisanie powiodło się



Jeśli urządzenie odbiorcze nie miga powoli, przypisywanie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki jeszcze raz.

## Wypisywanie

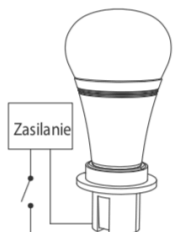

- 1 Odłącz zasilanie, po 10 sekundach włącz ponownie



- 2 Kiedy światło się zapali, wciśnij "!" 5 razy w ciągu 5 sekund  
Należy wybrać przycisk wypisania pod którym znajduje się urządzenie



- 3 Żarówka mignie szybko 10 krotnie, oznacza to że wypisanie powiodło się



Jeśli urządzenie odbiorcze nie miga szybko, wypisywanie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki jeszcze raz.